


Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на металлочерепицу


1

Обвести
шаблон

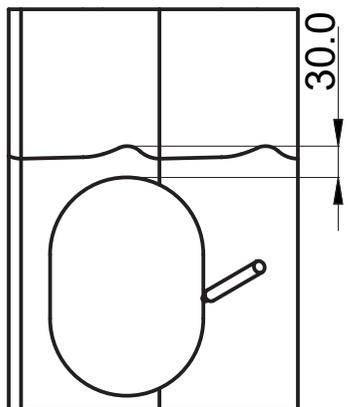

2


Вырезать
по контуру

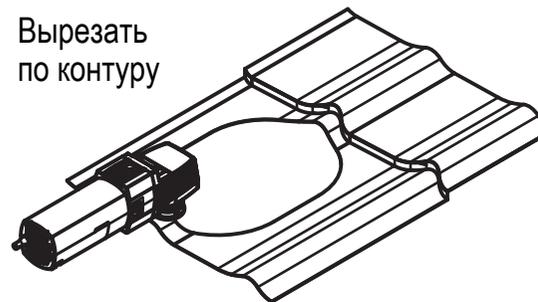

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

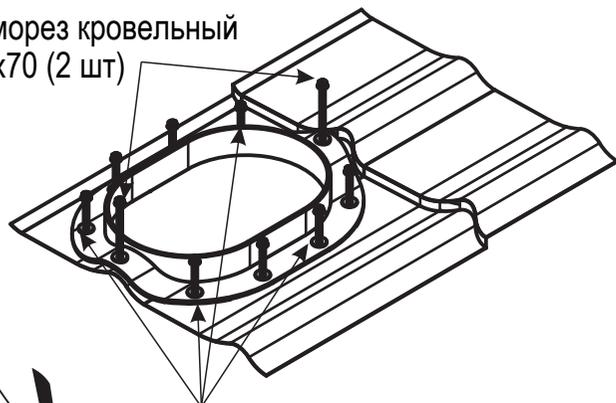


Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)

Саморез
3.5x19 (4 шт)


4

Крепление
решетки

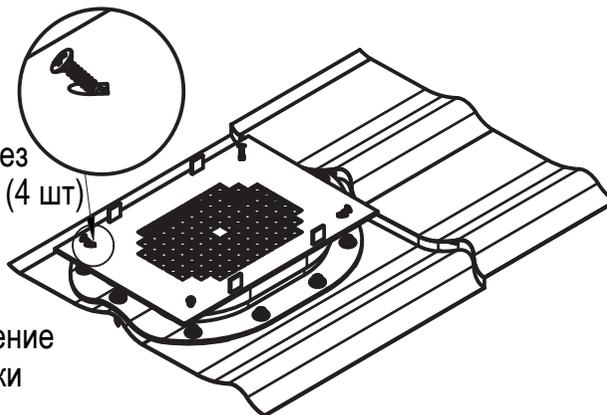

5

Расположить крышку в
установочном пазе и закрепить

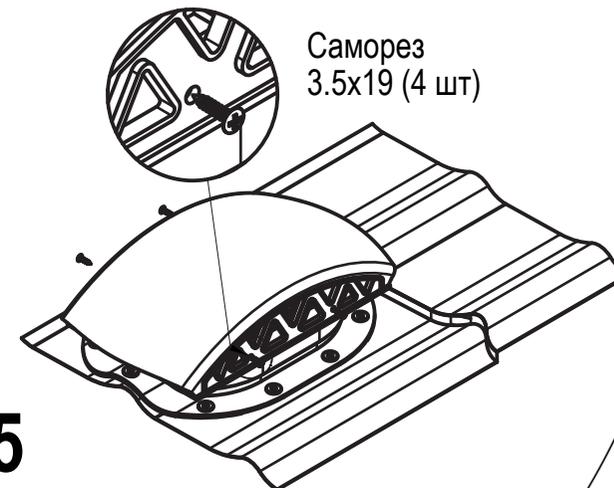


Саморез
3.5x19 (4 шт)

Viotto®


Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на универсальный проходной элемент на металлочерепицу

Инструкция по монтажу на профилированный лист на обратной стороне.

1
Обвести шаблон

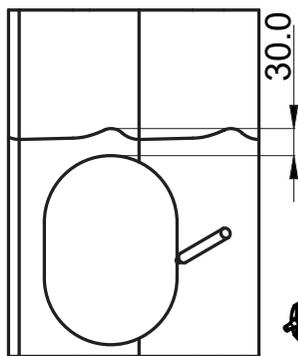


2 Вырезать по контуру

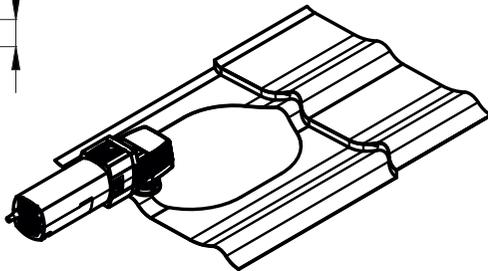

3 Нанести кровельный герметик (в комплектацию не входит)




4 Устанавливаем проходной элемент EPDM. Монтируем крест на крест на кровельные саморезы

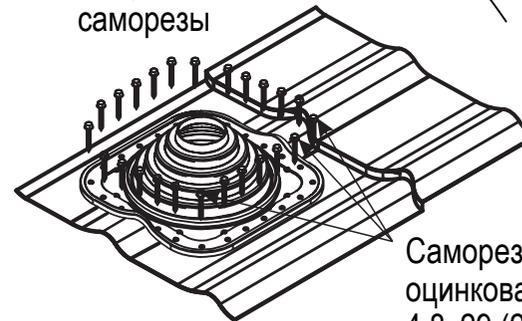


Саморез оцинкованный 4.8x29 (20 шт)

5 Устанавливаем пластиковый проходной элемент на кровельное покрытие.

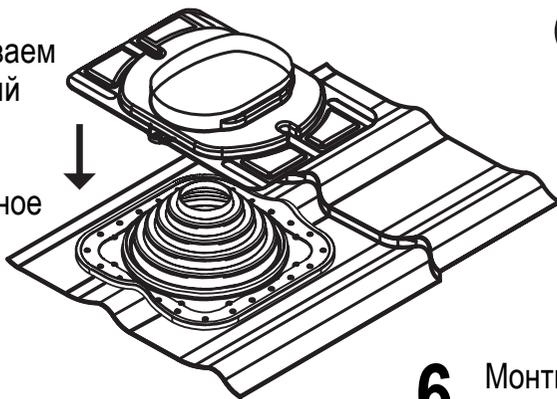


6 Монтируем саморезы в посадочные места.

Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x29 (8 шт)

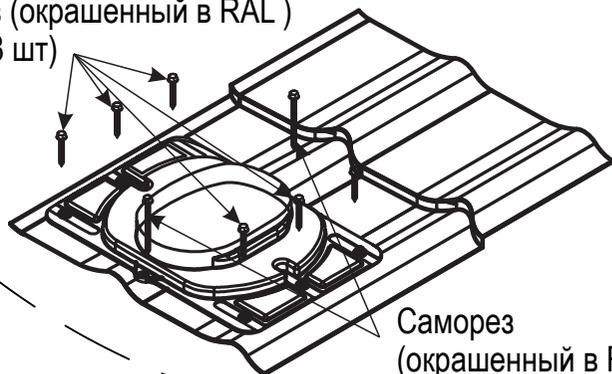


Саморез (окрашенный в RAL) 4.8x70 (2 шт)


7 Крепление решетки
Саморез 3.5x19 (4 шт)

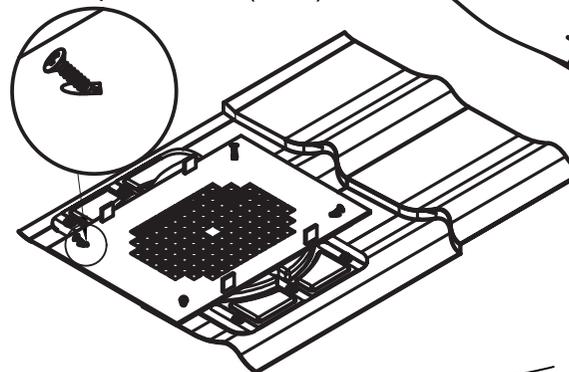

8 Расположить крышку в установочном пазе и закрепить

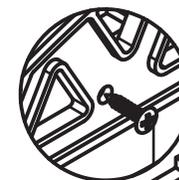

Саморез 3.5x19 (4 шт)

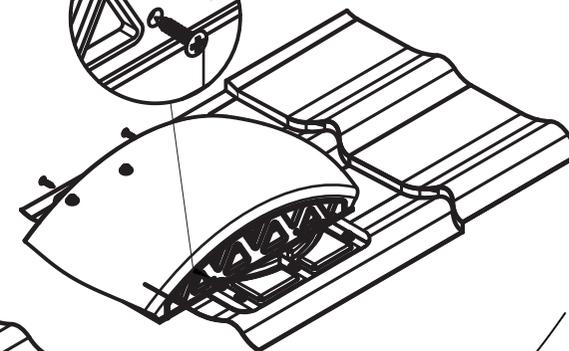

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Viotto®